


Even G1: Erste Schritte

Sie benötigen:


- Even G1 Brille
- Even G1 Lade-Etui
- USB-C Ladekabel
- Ladegerät (nicht im Lieferumfang)
- Ihr Handy oder Tablet

Aufladen


1. Schließen Sie die Brillenbügel der Even G1 beginnend mit dem linken Brillenbügel.

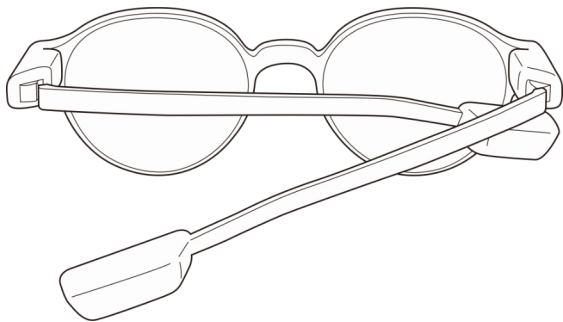

2. Legen Sie die Even G1 mit den Brillengläsern nach oben in das Etui.

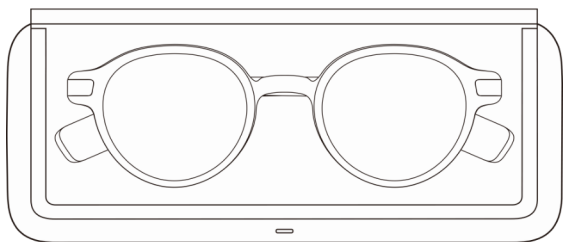

3. Schließen Sie das Lade-Etui mittels USB-C Ladekabel an ein Ladegerät an.

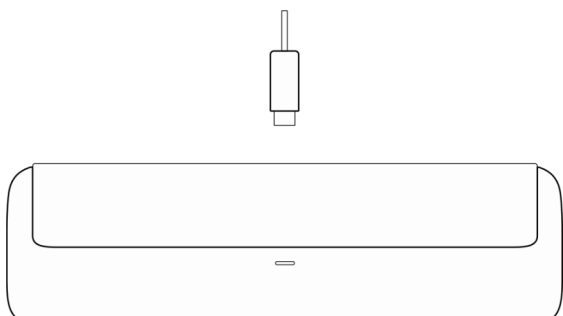

4. Lassen Sie den Deckel des Etuis geöffnet.
5. Laden Sie Brille und Etui vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden lang.

Brille und Etui werden gleichzeitig geladen.

Akkustand

Die LED zeigt den Akkustand...

- der G1, wenn sie ins Lade-Etui gelegt wird
- des Etuis, sobald die G1 entnommen wird.

≥ 90% Weiß

≤ 90% Orange

Orange blinkendes Licht: Die Even G1 ist nicht korrekt positioniert oder nicht richtig zusammengeklappt.

Einrichtung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy/Tablet mit Ihrem WLAN oder dem Internet verbunden ist.
2. Laden Sie die App **Even G1** aus dem [Apple App Store](#) bzw. [Google Play Store](#).
3. Folgen Sie den Hinweisen in der App.

Sie werden u.a. aufgefordert ein Even Realities Konto anzulegen. Hierfür müssen Sie ein Passwort vergeben:

- Zwischen 6 und 16 Zeichen lang,
- mit großen und kleinen Buchstaben
- und mindestens einer Ziffer,
- ohne Sonderzeichen.

Notieren Sie Ihr neues Passwort ggf. hier:

4. Geben Sie der Even G1 App die erforderlichen Berechtigungen (z. B. für Bluetooth, Kalender, Benachrichtigungen und Standort) wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Aktivierung

Setzen Sie die G1 auf, der Aktivierungsprozess startet automatisch. Falls nicht:

1. Schließen Sie die Even G1 App.
2. Öffnen Sie diese erneut.
3. Loggen Sie sich mit Ihrem Passwort (siehe oben) ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis

Die erste Bluetooth-Verbindung (Kopplung) zwischen Ihrem Handy/Tablet und der Even G1 Brille kann mehrere Minuten dauern. Wahrscheinlich wird Ihr Handy/Tablet den Verbindungsversuch abbrechen. Tippen Sie dann auf **Erneut verbinden**. Stellen Sie sicher, dass sich Brille und Handy/Tablet weiterhin in der Nähe befinden.

Ist Ihre Even G1 Brille erfolgreich verbunden und aktiviert, erscheint in der Even G1 App die Kachel **Meine G1**.

Passform ändern

Die Bügel und Nasenstege der Even G1 sind verstellbar. Wir empfehlen jedoch nicht, diese Anpassungen selbst vorzunehmen. Bringen Sie Ihre Even G1 bitte stattdessen zu uns. Wir können mit professionellen Werkzeugen sicherstellen, dass die Anpassung optimal auf Sie abgestimmt wird.

Bedienung

Display

Inhalte aktiver Apps „schweben“ etwa zwei Meter vor Ihren Augen.

Kopf heben

Wenn Sie Ihren Kopf heben, werden weitere Informationen und Details angezeigt.

TouchBars

Die winzigen Erhebungen an beiden Bügelenden können Berührungen erkennen. Durch kurzes Antippen oder langes Drücken lassen sich bestimmte Funktionen aktivieren.

1x tippen

← Links: Blättern durch Benachrichtigungen
→ Rechts: Blättern durch Kurznotizen

Im Teleprompter-Modus

← Links: Vorherige Seite
→ Rechts: Nächste Seite

Im Even-AI-Modus

← Links: Nach oben scrollen
→ Rechts: Nach unten scrollen

2x tippen

←/→ Links oder rechts: Übersetzer öffnen.

←/→ Links oder rechts: Aktuelle Anwendung beenden und zum Standardzustand zurückkehren.

3x tippen

←/→ Links oder rechts: Ruhemodus aktivieren und wieder deaktivieren

Langes Drücken und Halten, bis Sie fertig gesprochen haben

← Links: Even AI aktivieren
→ Rechts: Neue Kurznotiz erstellen

Funktionen zur Verbesserung Ihres Alltags

Kurznotizen

Sie können kurze Notizen in der Even G1 App eintippen oder über die Brille einsprechen.

Tippen Sie hierzu auf das Ende des rechten Brillenbügels und halten ihn gedrückt. Im Display erscheint: **Kurznotizen-Aufzeichnung**.

Sprechen Sie Ihre spontanen Gedanken oder Inspirationen. Die Aufnahme endet nach 30 Sekunden oder wenn Sie den TouchBar loslassen.

Ihre Notiz wird jetzt auf dem Hauptschirm angezeigt. Haben Sie mehrere Notizen gespeichert, können Sie durch wiederholtes Tippen auf den rechten TouchBar durch die letzten 4 Notizen „blättern“. Halten Sie Ihren Kopf währenddessen gehoben.

Alle Notizen sind ebenfalls in der App unter der Kachel **Kurznotizen** verfügbar. Hier können Sie Ihre Notizen sortieren. Eine KI fügt außerdem Titel und Stichworte hinzu.

Übersetzen

Übersetzt Wörter in Echtzeit und zeigt die Texte direkt vor Ihnen an. Durch Anheben des Kopfes können Sie außerdem den Text in der Originalsprache anzeigen.

Tippen Sie hierzu in der App auf **Übersetzen**. Wählen Sie Originalsprache und Zielsprache aus. Tippen Sie anschließend auf **Übersetzen**.

Folgende Sprachen werden unterstützt:

Arabic*, Bengali*, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Hindi*, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português,

Russian*, Suomi, Svenska, Türkçe, 中文 (廣東話, 繁體)*, 中文-简体中文, 日本語, 한국어

Sprachen, die mit * gekennzeichnet sind, können nicht in der Brille angezeigt werden. Der übersetzte Text ist jedoch in der Even G1 App verfügbar.

Basierend auf der Nutzung können zusätzliche Gebühren anfallen.

Navigation

Bringt Sie Schritt für Schritt von A nach B.

Tippen Sie hierzu in der Even G1 App auf **Navigation**. Geben Sie Ihr Ziel ein. Wählen Sie anschließend, ob Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Drücken Sie **Start**.

Kopf heben zur Anzeige der Kartenübersicht.

Even AI

Halten Sie den TouchBar am linken Bügel gedrückt, stellen Sie eine Frage und lassen Sie den TouchBar anschließend wieder los.

Alternativ öffnen Sie den Hauptschirm durch Kopf heben und sagen „Hey Even“.

Legen Sie die Sprache für die Sprachsteuerung für Even AI und Kurznotizen unter **Einstellungen → Spracheingabe** fest.

Benachrichtigungen

Neue Benachrichtigungen werden 20 Sekunden lang über ein Symbol angezeigt. Heben Sie den Kopf, um die Nachrichten zu lesen.

Gehen Sie zu **Einstellungen → Benachrichtigungen**, um auszuwählen, von welchen Apps Sie Benachrichtigungen in der Brille erhalten möchten.

Um Unterbrechungen durch weniger verbreitete E-Mail- und Chat-Apps zu reduzieren, werden deren Nachrichten

standardmäßig nicht angezeigt. Sobald die Even App erstmals Nachrichten von solchen Apps empfängt, werden diese zur Erinnerungsliste hinzugefügt. Anschließend können Sie festlegen, ob deren Nachrichten in Ihrer Brille angezeigt werden sollen.

Transkribieren

Schreibt alles Gesprochene für Sie mit, zeigt die Worte in der Brille und in der Even G1 App an. Tippen Sie hierzu in der App auf **Transkribieren**.

Hauptschirm

Der Hauptschirm erscheint durch ein leichtes Anheben des Kopfes.

Tippen Sie den linken TouchBar um durch Ihre Benachrichtigungen zu blättern, den rechten TouchBar um durch die Anzeige auf der rechten Seite (wahlweise Notizen, Aktien oder Nachrichten) zu blättern.

Öffnen Sie **Dashboard** in der Even G1 App um Ihren Hauptschirm zu organisieren.

Fehler und Probleme

Ich kann die App nicht im App Store finden

Besuchen Sie g1.brillen.berlin - Hier finden Sie die Links zum Apple App Store und den Google Play Store.

Meine Brille zeigt nichts an

1. Überprüfen Sie den Akkustand in der App.
2. Deaktivieren Sie ggf. den Ruhemodus. Tippen Sie hierzu dreimal auf einen der TouchBars.

Die Anzeige ist zu klein / zu groß

Die Position der Anzeige lässt sich in der App einstellen. Tippen Sie hierzu auf das Symbol rechts unter der Display-Anzeige.

Mir wird schwindelig

Dies kann an einer falschen Sehstärke liegen. Die Sehkraft kann sich im Laufe der Zeit ändern, daher ist es wichtig, dass Ihre Brille Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht. Besuchen Sie uns. Wir überprüfen Ihre Sehstärke und den korrekten Sitz Ihrer G1.

Kontakt

BRILLEN IN BERLIN® GmbH
Augenoptik im Bötzwortel
Bötzwort. 27 · 10407 Berlin

Tel.: +49 (0)30 / 49 780 321

Online: <https://brillen.berlin>